




la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

AVEIRO Notice de montage

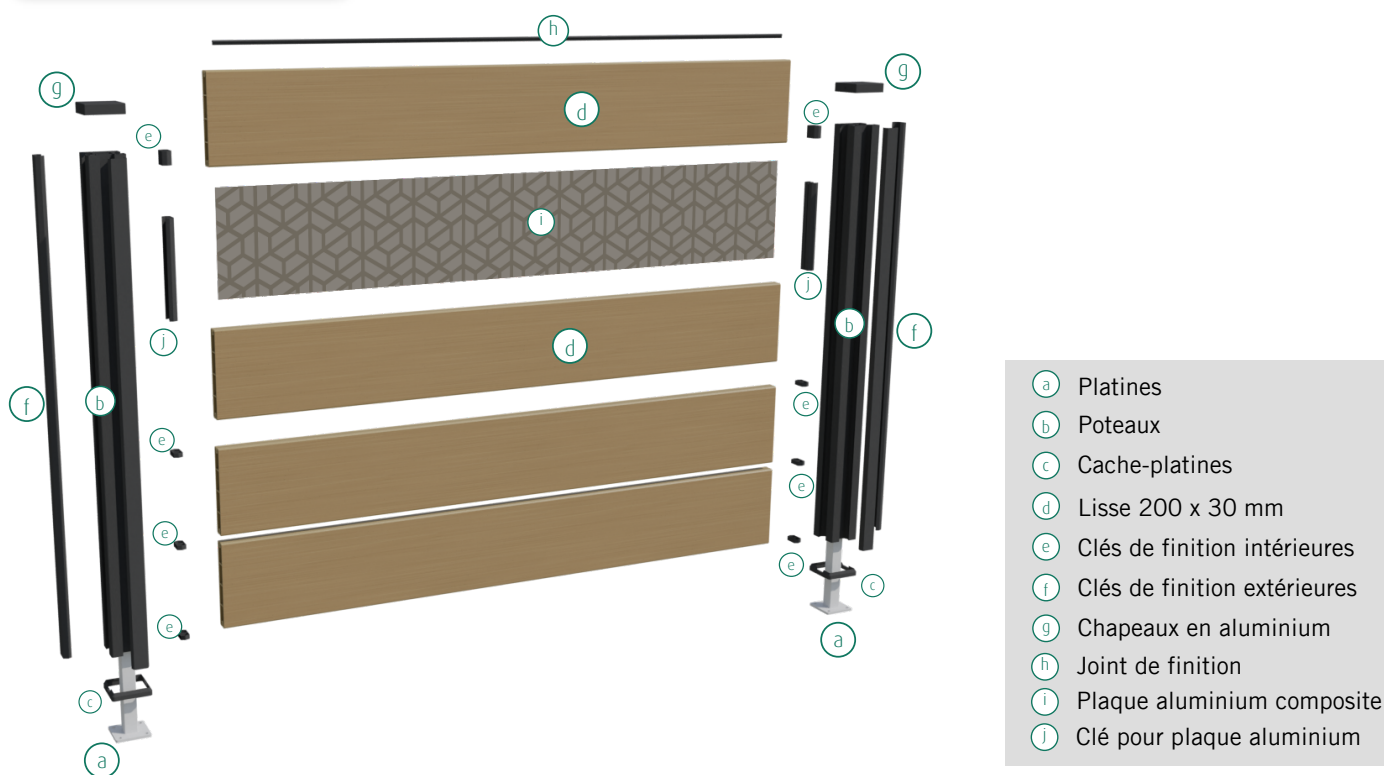

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** **a** (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** **c** à la base des **poteaux** **b**, puis glissez les **poteaux** **b** sur les **platines** **a**. Insérez une **clé de finition** **e** à la base de chaque poteau.
- 3 Posez une **lisse de 200 x 30 mm** **d** entre les poteaux. Un jeu de quelques millimètres est présent entre la lisse et l'intérieur du poteau, afin d'éviter que la dilatation ne déforme les pièces. Et placer une **clé de finition** **e**.
- 4 Répétez l'étape **3** jusqu'à positionner l'avant dernière lisse, puis placer la **plaque aluminium** **i** imprimée à l'aide des **clé pour plaque aluminium** **j**, puis placer la **dernière lisse** **d**.
- 5 Insérez dans chaque poteau les **clefs de finition intérieures** **e** de 2,5 cm par dessus la dernière lisse.
- 6 Posez les **clefs de finition extérieures** **f** aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux). et le joint de finition **i** dans la rainure haute de la dernière lisse.
- 7 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en aluminium** **g** sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.