






la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

Notice de montage

KIT - LAMES D'OCCULTATION COMPOSITE 250



COMPOSITION DU KIT POUR UN PANNEAU DE 2.50 m

	Quantités	Description	Dimensions	Vues 3D
Code couleur conditionnement ● Blanc ● Jaune ● Vert	43	Lames de remplissage	H x 50 mm	
	2	Lames d'extrémité	H x 40 mm	
	4, 6 ou 8*	Lames de verrouillage	1.25 x 50 mm	
	2	Profilés de finition - haut	1.25	
	2	Profilés de finition - bas	1.25	




*selon la hauteur du panneau

Scannez le QR CODE pour voir le tuto de pose

ÉTAPE 1 Clipsez les 2 profilés de finition - bas.

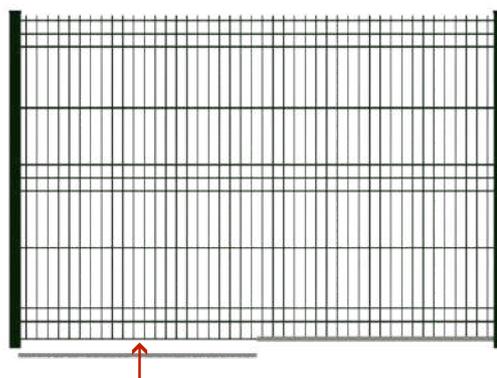
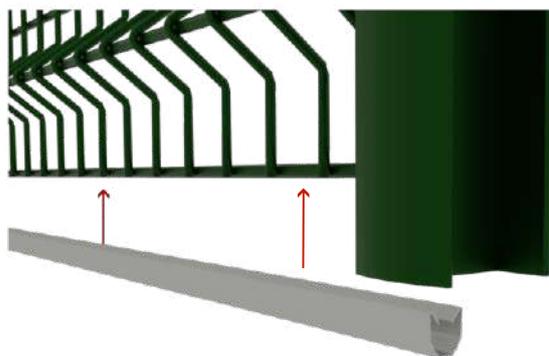


ÉTAPE 2 Insérez 2 lames de remplissage aux emplacements indiqués sur les schémas et glissez-les jusque dans le profilé de finition bas.

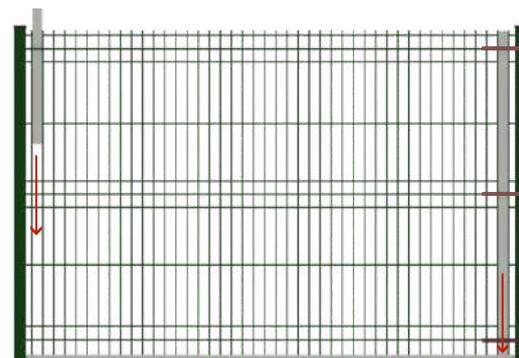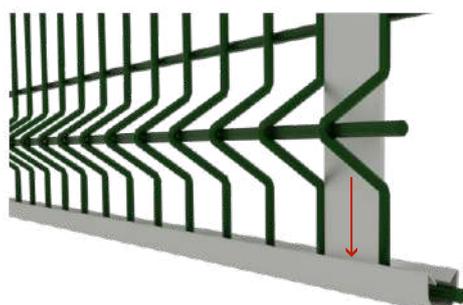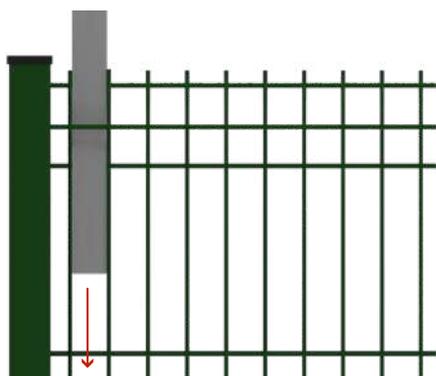



ÉTAPE 3

Glissez les lames de verrouillage de chaque côtés, en les plaçant derrière les lames de remplissage, dans chaque plis du panneau.

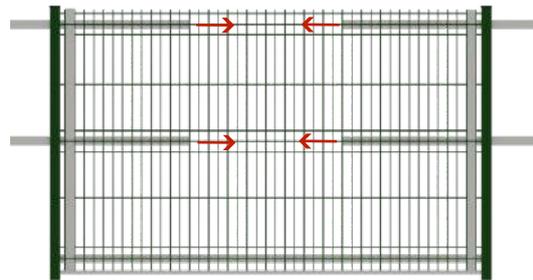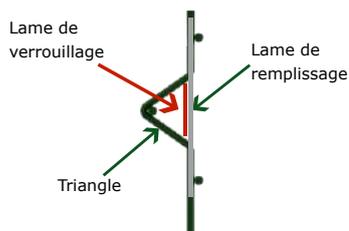



ÉTAPE 4

Insérez 2 nouvelles lames de remplissage comme indiqué sur les schémas. Les positionner au milieu des lames de verrouillage (soit +/- 60 cm d'un poteau).

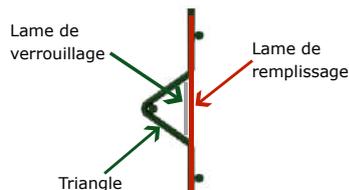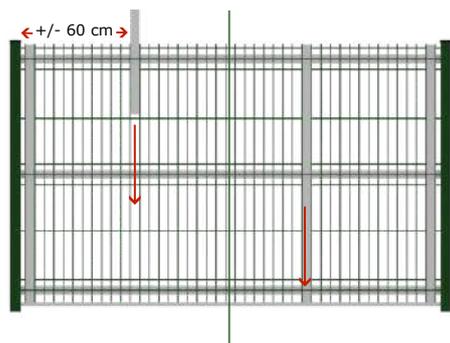


ÉTAPE 5

Insérez les lames d'extrémité de chaque côté du panneau.

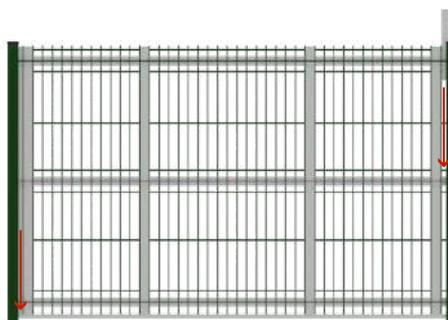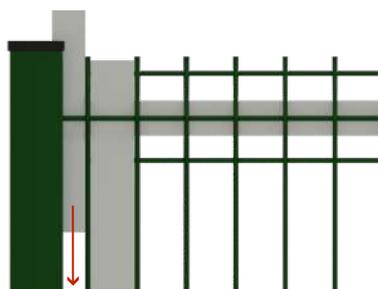

ÉTAPE 6




Puis glissez les lames de remplissage restantes.

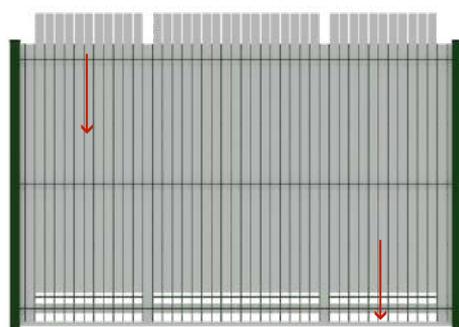

À partir de 3 mailles, nous vous recommandons quelques astuces en page 3, pour réaliser des panneaux parfaits.

ÉTAPE 7

Pour terminer l'installation, clipsez les profilés de finition haut.

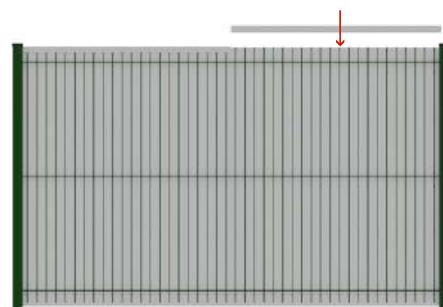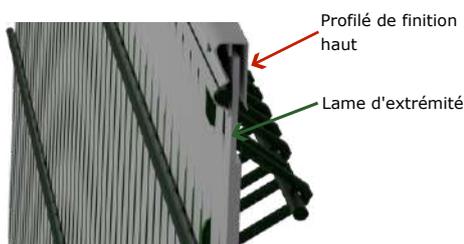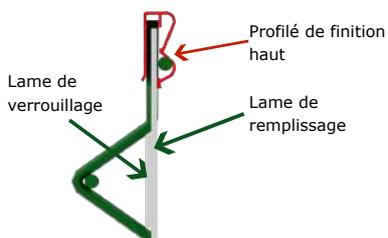

Félicitations ! Vous avez ajouté une touche d'élégance et d'intimité à votre espace. Profitez pleinement de ce résultat impeccable, fruit de votre expertise !



CONSEILS ET ASTUCES POUR UN PANNEAU RÉUSSI Dès que vous avez 3 mailles

Pour garantir une solidité et une durabilité irréprochables, il est **fortement recommandé** d'utiliser le tressage à partir de **trois mailles sur chaque panneau**.

Cette méthode assure une meilleure stabilité et une finition de qualité.

Astuce : N'hésitez pas à tresser **au moins une fois** pour vérifier la solidité de votre montage.

Un tressage bien réalisé contribue non seulement à l'esthétique de votre projet, mais également à sa robustesse à long terme.

Prenez votre temps pour ajuster les mailles et réalisez les passages avec soin : un tressage précis et soigné fait toute la différence.

Rassurez-vous, une fois la technique maîtrisée, votre montage sera aussi solide qu'élégant.

Et si vous avez des questions ou des doutes pendant le processus, n'hésitez pas à revenir sur ces étapes ou à consulter notre guide pour plus de précisions.

Vous obtiendrez un résultat parfait à la hauteur de vos attentes !

