



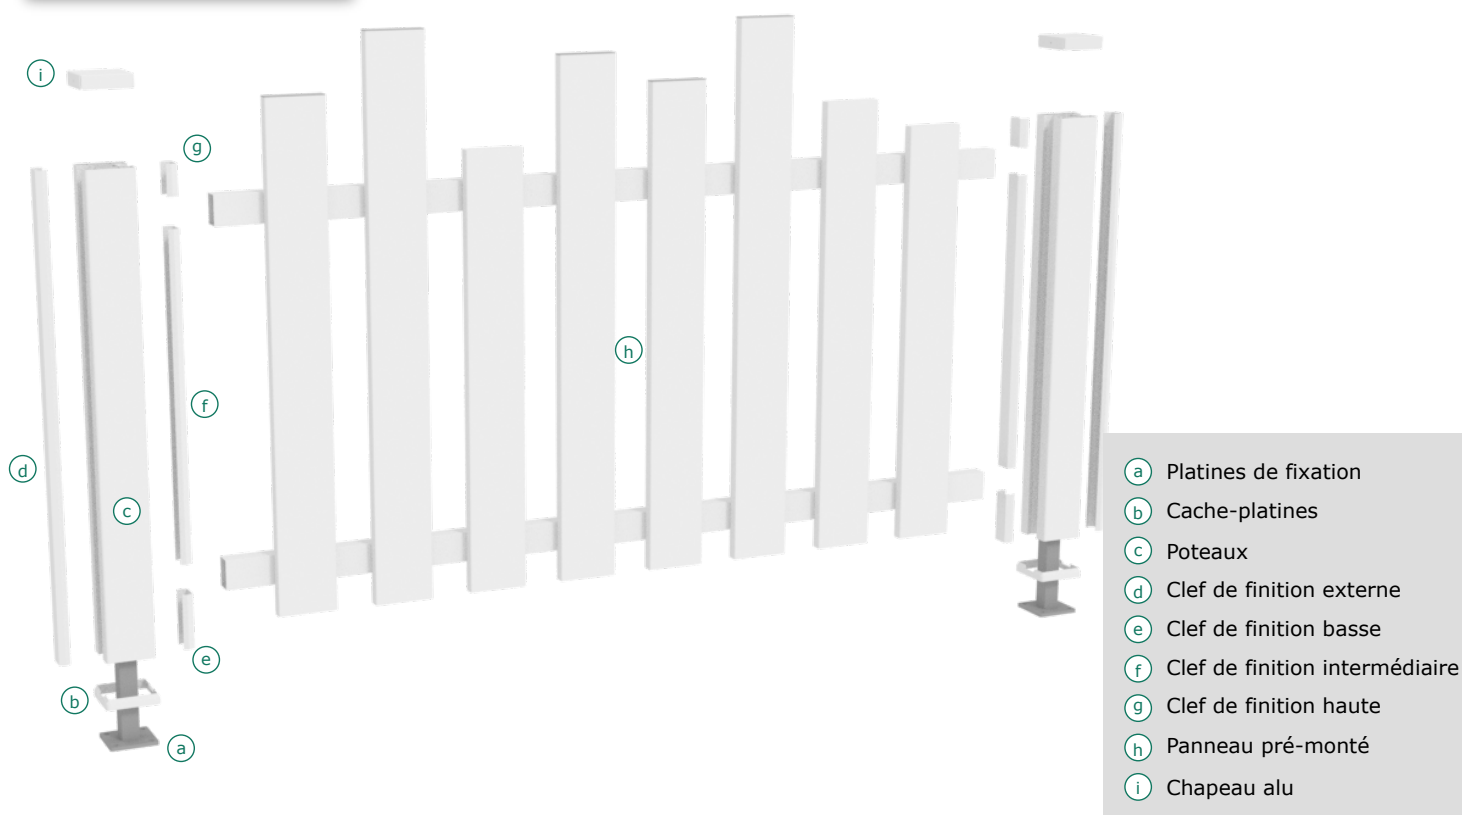

la CLÔTURE  
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

## ADONIS Notice de montage

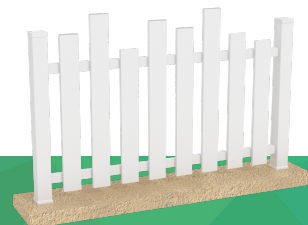

- Ⓐ Platines de fixation
- Ⓑ Cache-platines
- Ⓒ Poteaux
- Ⓓ Clef de finition externe
- Ⓔ Clef de finition basse
- Ⓕ Clef de finition intermédiaire
- Ⓖ Clef de finition haute
- Ⓗ Panneau pré-monté
- Ⓘ Chapeau alu

**i** Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les platines Ⓐ (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les cache-platines Ⓑ à la base des poteaux Ⓒ, puis glissez les poteaux sur les platines Ⓐ.
- 3 Glissez une clef de finition basse Ⓔ à la base de chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau). Selon votre projet, cette clef mesure environ 10 cm.
- 4 Glissez le panneau prémonté Ⓗ entre les poteaux, par dessus les clefs de finition basse, puis ajoutez une clef de finition intermédiaire Ⓕ dans chaque poteau, entre les traverses du panneau prémonté. Glissez ensuite une clef de finition haute Ⓖ (clef mesurant environ 5 cm) en haut de chaque poteau.
- 5 Glissez les clefs de finition externe Ⓓ à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
- 6 Vissez ou collez, au choix, les chapeaux en aluminium Ⓘ sur les poteaux.

### Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.

**i** Quelques lisses supplémentaires sont rajoutées dans les commandes en cas de besoin.