

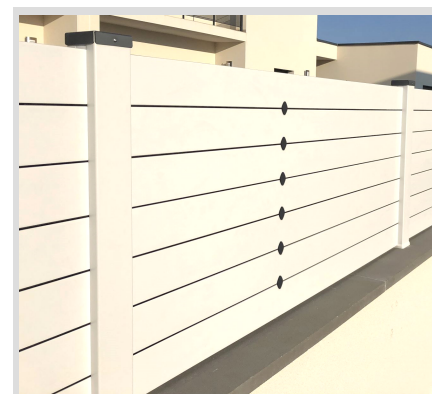


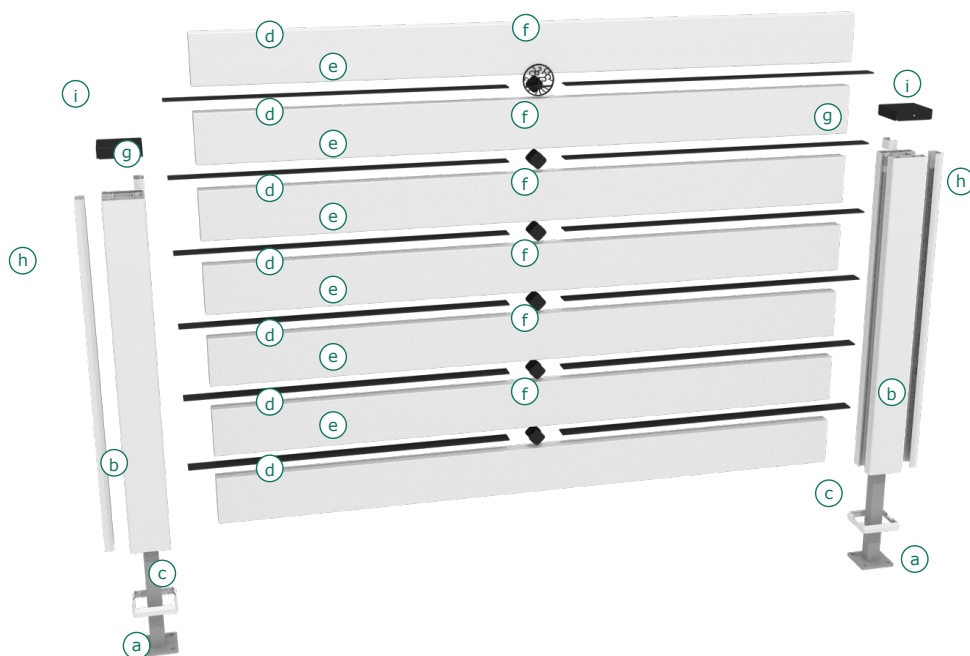

la CLÔTURE  
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

## ANTIGONE Notice de montage

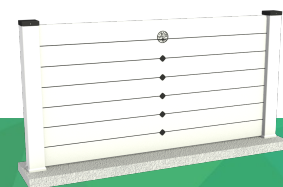

- (a) Platines
- (b) Poteaux
- (c) Cache-platines (modèle blanc uniq.)
- (d) Lisse 100 x 30 mm
- (e) Insert
- (f) Cavalier
- (g) Clés de finition intérieures
- (h) Clés de finition extérieures
- (i) Chapeaux en pvc

**i** Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les platines (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les cache-platines (c) à la base des poteaux (b), puis glissez les poteaux (b) sur les platines (a).
- 3 Posez une lisse de 100 x 30 mm (d) entre les poteaux. Un jeu de quelques millimètres est présent entre la lisse et l'intérieur du poteau, afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces.
- 4 Posez deux inserts (e) et un cavalier (f) par dessus la lisse précédemment posée. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à positionner la lisse la plus haute du panneau.
- 5 Posez les clés de finition intérieures (g) de 2,5 cm.
- 6 Posez les clés de finition extérieures (h) aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux).
- 7 Vissez ou collez, au choix, les chapeaux en pvc (i) sur les poteaux.

### Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.

**i** Quelques lisses supplémentaires sont rajoutées dans les commandes en cas de besoin.