





la CLÔTURE  
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

## CARBONE

Notice de montage

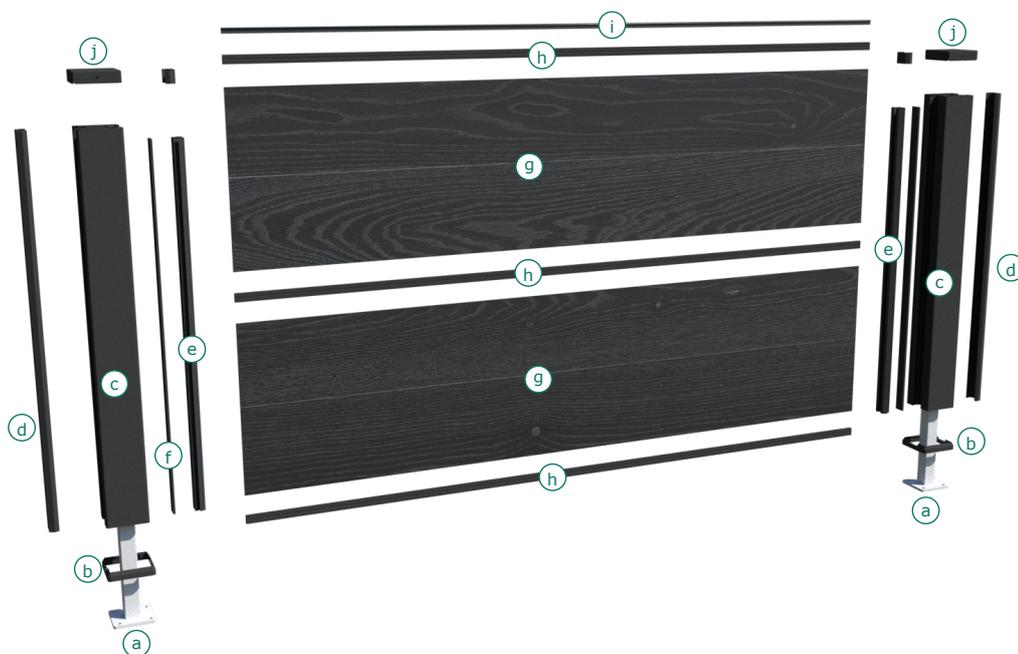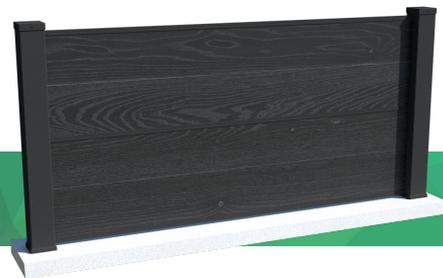

- (a) Platinas de fixation
- (b) Cache-platinas
- (c) Poteaux
- (d) Clef de finition pour poteau
- (e) Clef pour panneau Carbone
- (f) Insert
- (g) Panneau Carbone
- (h) H alu
- (i) Joint de finition
- (j) Chapeaux alu

**i** Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platinas** (a) (voir document pose des platinas) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platinas** (b) à la base des **poteaux** (c), puis glissez les **poteaux** sur les **platinas** (a).
- 3 Glissez des **clefs** (e) dans chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau), puis insérez un **insert** (f) derrière la clef, à l'intérieur de la rainure du poteau.  
  
Glissez un **H Alu** (h) entre les poteaux, à l'intérieur de la **clef** (e), puis un **panneau** (g). Un jeu de quelques millimètres est présent à l'intérieur de la clef afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire, en terminant par un H.
- 5 Insérez dans le dernier H Infino un **joint de finition** (i) que vous aurez préalablement découpé à la longueur du module.
- 6 Glissez les **clefs de finition** (d) à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
- 7 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en aluminium** (j) sur les poteaux.

### Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platinas avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.

**i** Quelques lisses supplémentaires sont rajoutées dans les commandes en cas de besoin.