la CLÔTURE FRANÇAISE
CRÉATEUR D'ESPACE

CERBERE Notice de montage

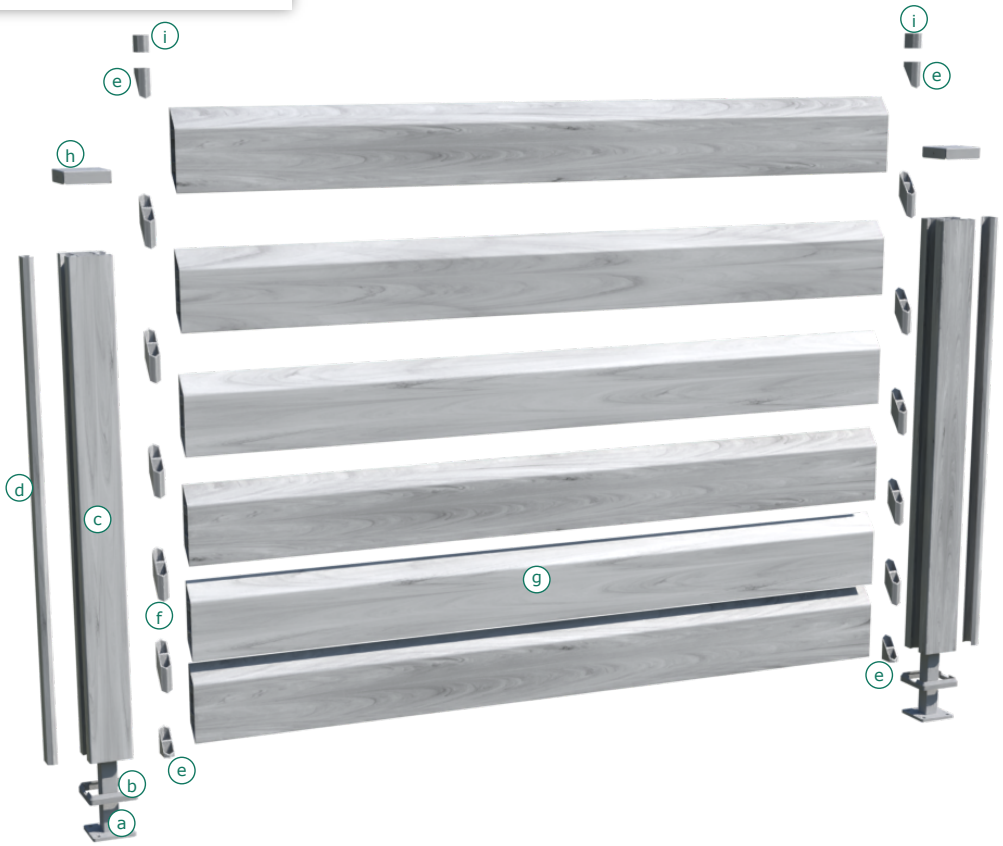

- (a) Platines de fixation
- (b) Cache-platines
- (c) Poteaux
- (d) Clef de 30 mm
- (e) Clef réversible 46 mm
- (f) Clef intermédiaire
- (g) Lisse
- (h) Chapeau pvc
- (i) Clef haute de 20 mm

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

1. Posez les platines (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
2. Glissez les cache-platines (b) à la base des poteaux (c), puis glissez les poteaux sur les platines (a).
3. Glissez une clef réversible (e) à la base de chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau). La clef de départ est la clef coupée en diagonale dont la longueur est d'environ 46 mm.
4. Glissez une lisse (g) par dessus les clefs de départ, puis ajoutez une clef intermédiaire (f) dans chaque poteau. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire, en terminant par une clef réversible (e) et une clef haute de 20 mm (i).
5. Glissez les clefs de finition (d) à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
6. **Vissez ou collez, au choix, les chapeaux en pvc (f) sur les poteaux.**

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.

La Clôture Française - 130 Rue de la plasturgie - Zone des Blaches - 26270 Loriol-sur-Drôme | Tél. : 04 75 61 15 25 | contact@la-cloture-francaise.fr