



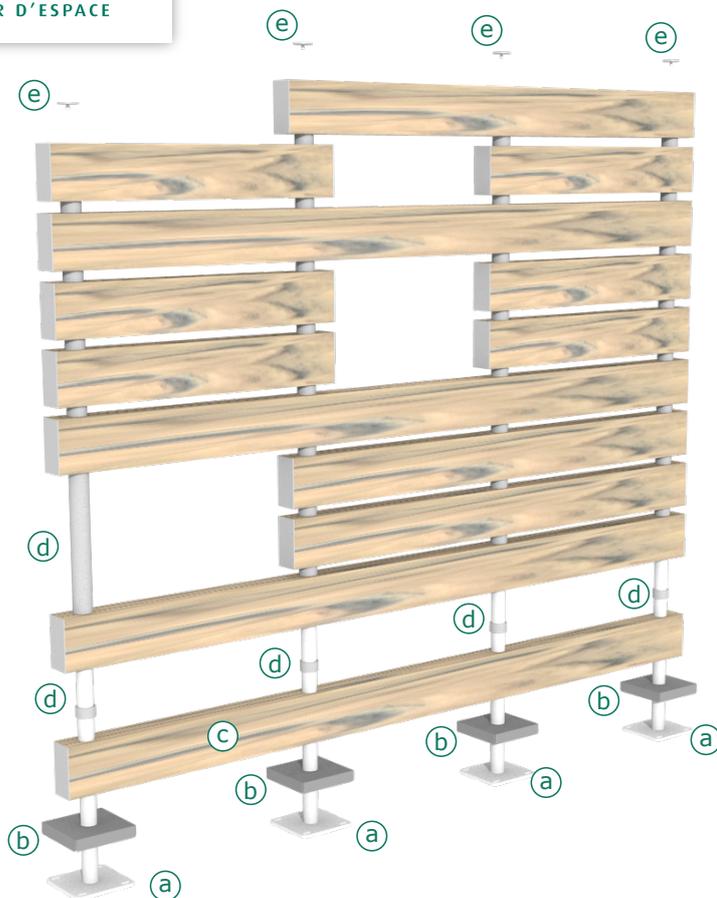

la CLÔTURE  
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

## CHLORIS Notice de montage

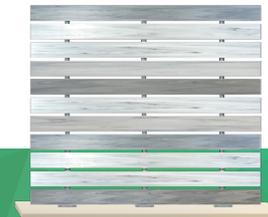

- Ⓐ Platines
- Ⓑ Cache-platine
- Ⓒ Lisse 100 x 50 mm
- Ⓓ Entretoise
- Ⓔ Bouchon rond

**i** Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- ① Posez les **platines** Ⓐ (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix. Nous vous conseillons fortement d'utiliser une à deux lisses comme gabarit pour s'assurer du bon positionnement des platines.
- ② Glissez les **cache-platines** Ⓑ à la base des **platines** Ⓐ.
- ③ Faites glisser une **lisse de 100 x 50 mm** Ⓒ sur les platines. Ajoutez à chaque platine une **entretoise** Ⓓ.
- ④ Répétez l'étape ③ jusqu'à positionner la lisse la plus haute du panneau.
- ⑤ Terminer en vissant les bouchons rond à l'extrémité des platines.

### Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.