




la CLÔTURE  
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

**CORVO**

Notice de montage

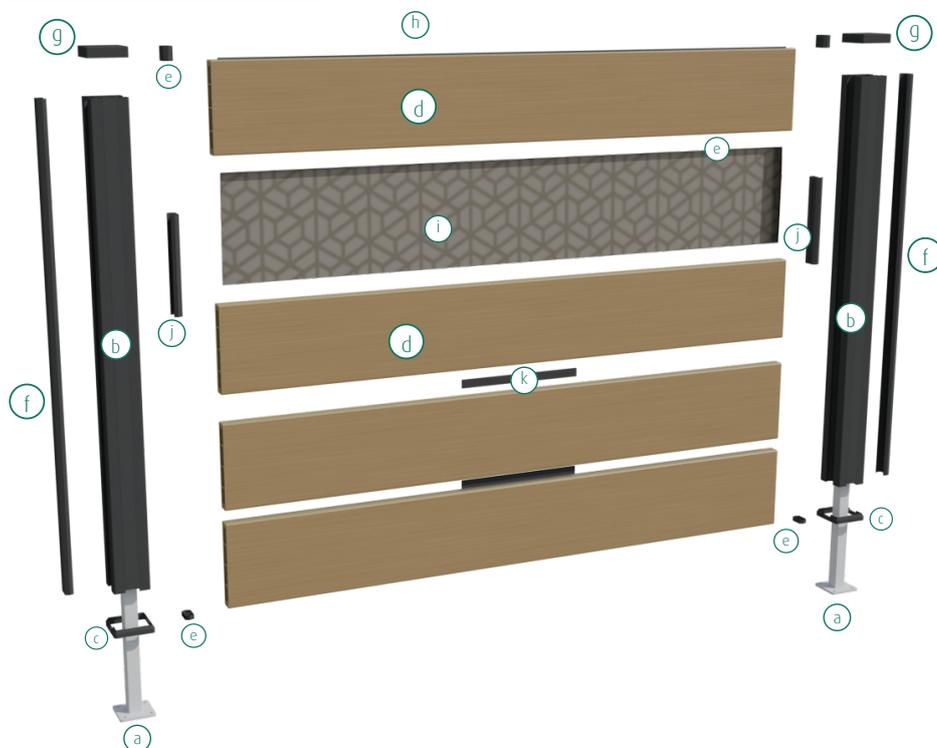

- (a) Platines
- (b) Poteaux
- (c) Cache-platines
- (d) Lisse 200 x 30 mm
- (e) Clés de finition intérieures
- (f) Clés de finition extérieures
- (g) Chapeaux en aluminium
- (h) Joint de finition
- (i) Plaque aluminium composite
- (j) Clé pour plaque aluminium
- (k) Renfort entre lames

**i** Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** (c) à la base des **poteaux** (b), puis glissez les **poteaux** (b) sur les **platines** (a). Insérez une **clé de finition** (e) à la base de chaque poteau.
- 3 Posez une **lisse de 200 x 30 mm** (d) entre les poteaux. Un jeu de quelques millimètres est présent entre la lisse et l'intérieur du poteau, afin d'éviter que la dilatation ne déforme les pièces. Et placer le renfort (k) entre les lisses.
- 4 Répétez l'étape (3) jusqu'à positionner l'avant dernière lisse, puis placer la **plaque aluminium** (i) imprimée à l'aide des **clé pour plaque aluminium** (j), puis placer la **dernière lisse** (d).
- 5 Insérez dans chaque poteau les **clés de finition intérieures** (e) de 2,5 cm par dessus la dernière lisse.
- 6 Posez les **clés de finition extérieures** (f) aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux). et le joint de finition (h) dans la rainure haute de la dernière lisse.
- 7 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en aluminium** (g) sur les poteaux.

## Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.