




la CLÔTURE  
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

## GAIA Notice de montage

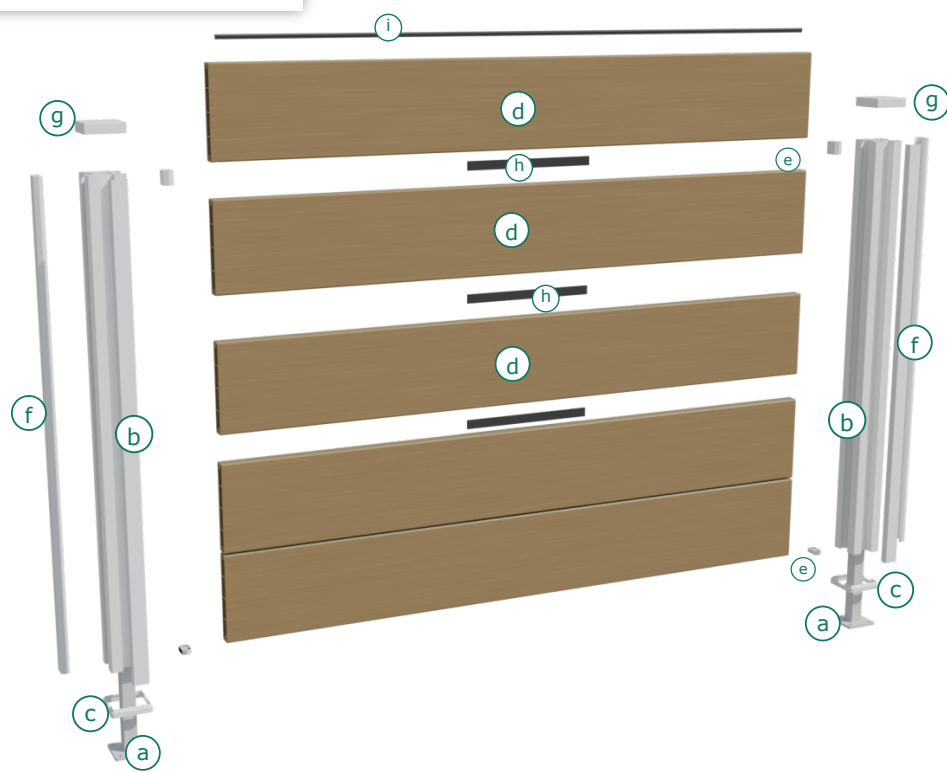

- (a) Platines
- (b) Poteaux
- (c) Cache-platines
- (d) Lisse 200 x 30 mm
- (e) Clés de finition intérieures
- (f) Clés de finition extérieures
- (g) Chapeaux en aluminium
- (h) Renfort entres lames
- (i) Joint de finition

**i** Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** (c) à la base des **poteaux** (b), puis glissez les **poteaux** (b) sur les **platines** (a). Insérez une **clé de finition** (e) à la base de chaque poteau.
- 3 Posez une **lisse de 200 x 30 mm** (d) entre les poteaux. Un jeu de quelques millimètres est présent entre la lisse et l'intérieur du poteau, afin d'éviter que la dilatation ne déforme les pièces. Et placer un renfort (h) entres chaque lames au centre de cette dernière
- 4 Répétez l'étape 3 jusqu'à positionner la lisse la plus haute du panneau.
- 5 Insérez dans chaque poteau les **clefs de finition intérieures** (e) de 2,5 cm par dessus la dernière lisse.
- 6 Posez les **clefs de finition extérieures** (f) aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux). et le joint de finition (i) dans la rainure haute de la dernière lisse.
- 7 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en aluminium** (g) sur les poteaux.

### Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.