




la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

INITIALE Notice de montage

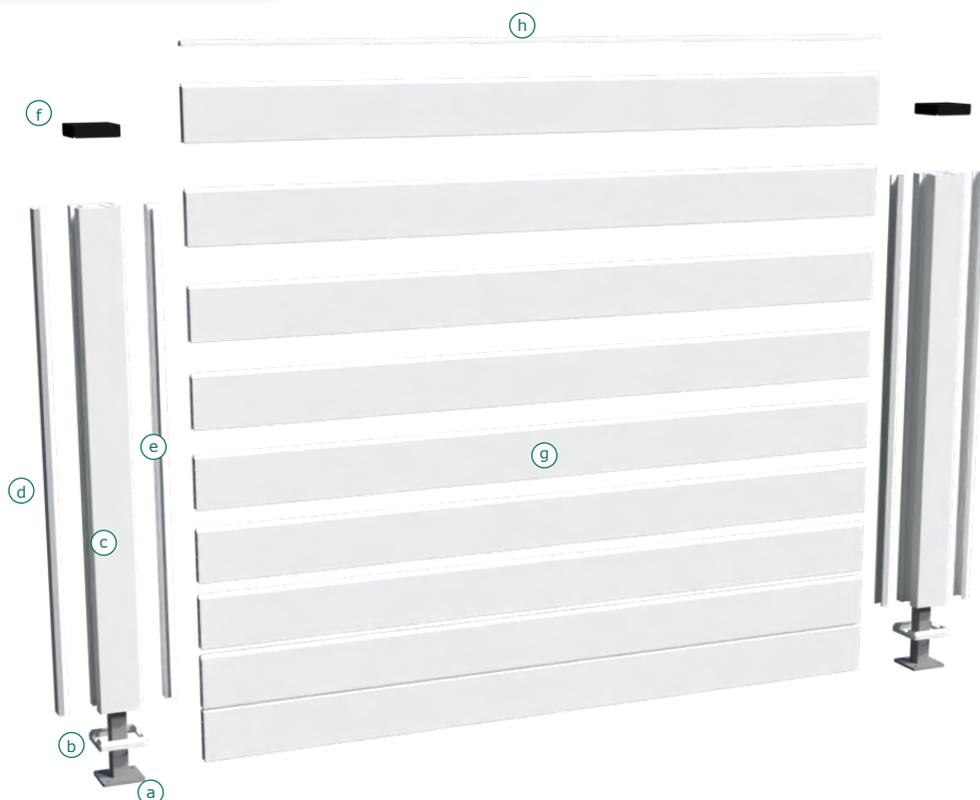

- ⓐ Platines de fixation
- ⓑ Cache-platines
- ⓒ Poteaux
- ⓓ Clef de 30 mm
- ⓔ Clef pour lisse Initiale
- ⓕ Chapeaux pvc
- ⓖ Lisse initiale
- ⓗ Joint de finition Initiale

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** ⓐ (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** ⓑ à la base des **poteaux** ⓒ, puis glissez les poteaux sur les **platines** ⓐ.
- 3 Glissez des **clefs** ⓔ dans chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau).
- 4 Glissez une **lisse Initiale** ⓖ à l'intérieur de la **clef** ⓔ. Un jeu de quelques millimètres est présent à l'intérieur de la clef afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Déposez le **joint de finition Initiale** ⓗ sur la languette de la dernière lisse.
- 5 Glissez les **clefs de finition** ⓓ à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
- 6 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en pvc** ⓕ sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.