




la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

ALTERNA / METIS Notice de montage

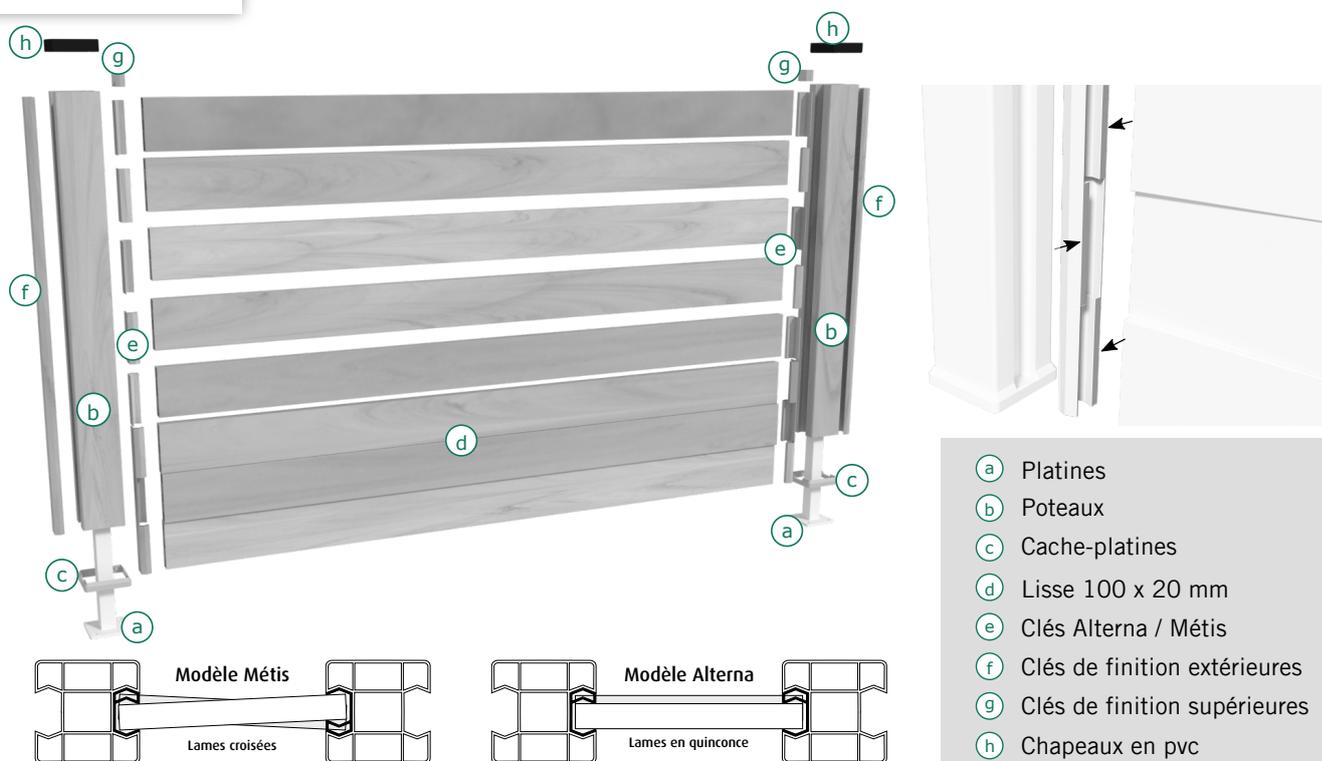

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** **a** (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** **c** à la base des **poteaux** **b**, puis glissez les **poteaux** **b** sur les **platines** **a**. Insérez une **clé Alterna / Métis** **e** de **10,4 cm** à la base de chaque poteau (cas de platines à boulonner) ou une **entretoise de 1 cm** puis une **clé Alterna / Métis de 10 cm** (cas des tubes à sceller). Attention : l'orientation de la clé à l'intérieur du poteau détermine l'aspect croisé (Métis) ou en quinconce (Alterna) de la clôture.
- 3 Glissez une **lisse de 100 x 20 mm** **d** à l'intérieur des clés Alterna / Métis. Un jeu de quelques millimètres est présent entre la lisse et l'intérieur de la clé, afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces. Insérez dans chaque poteau une **clé Alterna / Métis** **e** de **10 cm** par dessus la précédente, en variant l'orientation de la clé pour créer l'effet de relief recherché (cf. schéma ci-dessus).
- 4 Répétez l'étape 3 jusqu'à positionner la lisse la plus haute du panneau.
- 5 Insérez dans chaque poteau les **clefs de finition supérieures** **g** de 2,5 cm par dessus la dernière lisse.
- 6 Posez les **clefs de finition extérieures** **f** aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux).
- 7 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en pvc** **h** sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.

i Quelques lisses supplémentaires sont rajoutées dans les commandes en cas de besoin.