



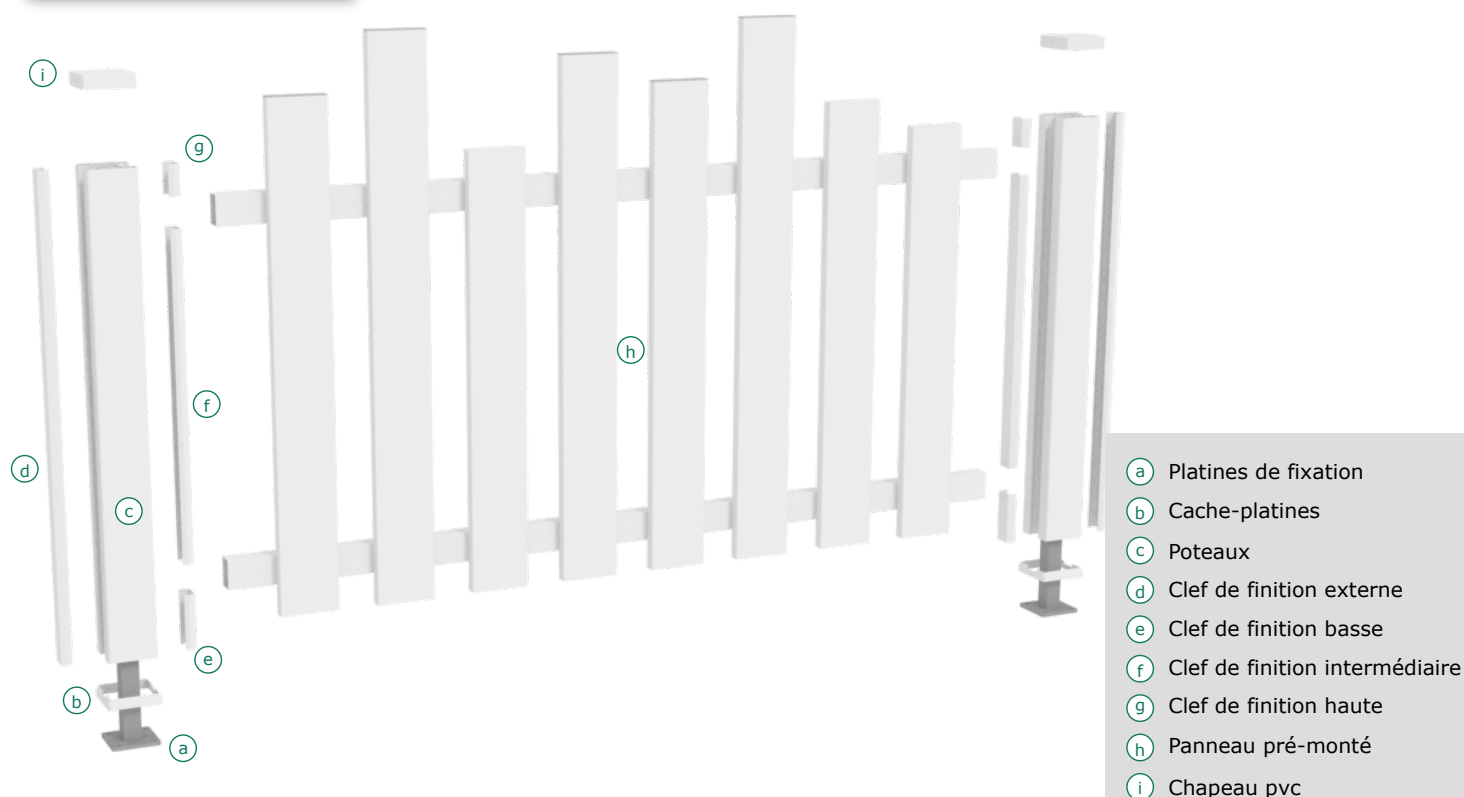

la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

MYRRHA Notice de montage

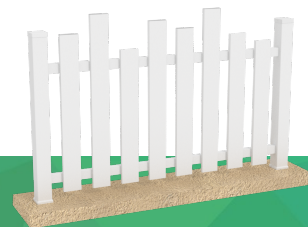

- (a) Platinas de fixation
- (b) Cache-platinas
- (c) Poteaux
- (d) Clef de finition externe
- (e) Clef de finition basse
- (f) Clef de finition intermédiaire
- (g) Clef de finition haute
- (h) Panneau pré-monté
- (i) Chapeau pvc

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les platines (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les cache-platines (b) à la base des poteaux (c), puis glissez les poteaux sur les platines (a).
- 3 Glissez une clef de finition basse (e) à la base de chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau). Selon votre projet, cette clef mesure environ 10 cm.
- 4 Glissez le panneau prémonté (h) entre les poteaux, par dessus les clefs de finition basse, puis ajoutez une clef de finition intermédiaire (f) dans chaque poteau, entre les traverses du panneau prémonté. Glissez ensuite une clef de finition haute (g) (clef mesurant environ 5 cm) en haut de chaque poteau.
- 5 Glissez les clefs de finition externe (d) à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
- 6 Vissez ou collez, au choix, les chapeaux en pvc (i) sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.