




la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

Nazaré Notice de montage

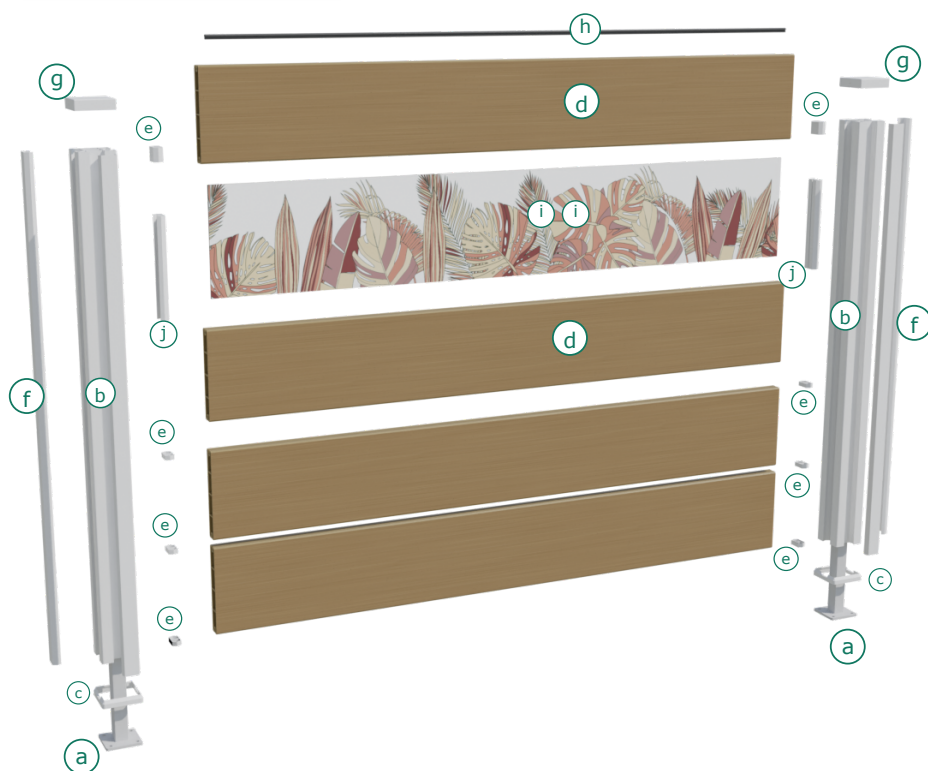

- (a) Platines
- (b) Poteaux
- (c) Cache-platines
- (d) Lisse 200 x 30 mm
- (e) Clés de finition intérieures
- (f) Clés de finition extérieures
- (g) Chapeaux en aluminium
- (h) Joint de finition
- (i) Plaque aluminium composite
- (j) Clé pour plaque aluminium

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** (c) à la base des **poteaux** (b), puis glissez les **poteaux** (b) sur les **platines** (a). Insérez une **clé de finition** (e) à la base de chaque poteau.
- 3 Posez une **lisse de 200 x 30 mm** (d) entre les poteaux. Un jeu de quelques millimètres est présent entre la lisse et l'intérieur du poteau, afin d'éviter que la dilatation ne déforme les pièces. Et placer une **clé de finition** (e).
- 4 Répétez l'étape 3 jusqu'à positionner l'avant dernière lisse, puis placer la **plaque aluminium** (i) imprimée à l'aide des **clé pour plaque aluminium** (j), puis placer la **dernière lisse** (d).
- 5 Insérez dans chaque poteau les **clefs de finition intérieures** (e) de 2,5 cm par dessus la dernière lisse.
- 6 Posez les **clefs de finition extérieures** (f) aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux). et le joint de finition (h) dans la rainure haute de la dernière lisse.
- 7 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en aluminium** (g) sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.