

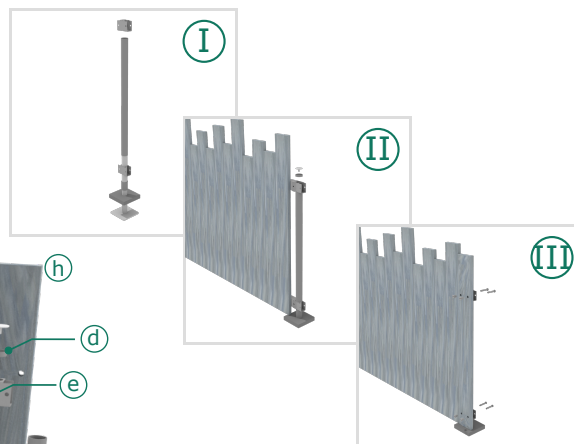


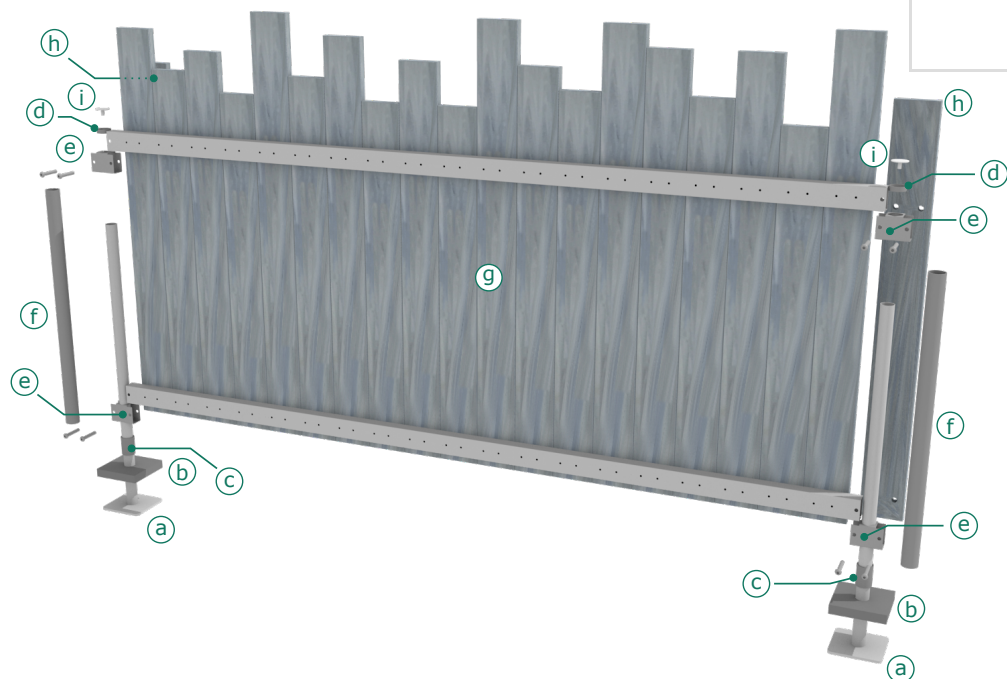

la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

ONDE Notice de montage

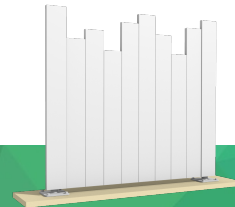

- (a) Platines
- (b) Cache-platines
- (c) Entretoises 50 mm
- (d) Entretoises 10 mm
- (e) Pièces de jonction
- (f) Entretoise intermédiaire
- (g) Panneau pré-monté
- (h) Lisse 100 x 20 mm de jonction
- (i) Bouchon rond

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- ① Posez les platines (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix. Ne serrez pas les boulons au maximum afin de pouvoir ajuster la position des platines par la suite.
- ② Glissez les cache-platines (b) à la base des platines (a).
- ③ Glissez sur chaque platine (a) une entretoise de 50 mm (c).
- ④ Glissez ensuite une pièce de jonction (e) sur chaque platine (a), puis une entretoise intermédiaire (f), et enfin une pièce de jonction (e) supplémentaire.
- ⑤ Présentez le panneau pré-monté (g) sur les pièces de jonction, sans le boulonner. Ajustez la position des platines, puis serrez les boulons des platines lorsque les pièces sont correctement positionnées.
- ⑥ Glissez une entretoise de 10 mm (d) par dessus la deuxième pièce de jonction, sur chaque platine, puis vissez un bouchon rond (h).
- ⑦ Positionnez la lisse 100 x 20 mm de jonction (i) face aux pièces de jonction (e). Boulonnez les pièces de jonction (e), les traverses du panneau pré-monté (g) et la lisse 100 x 20 mm de jonction (i) ensemble.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.