



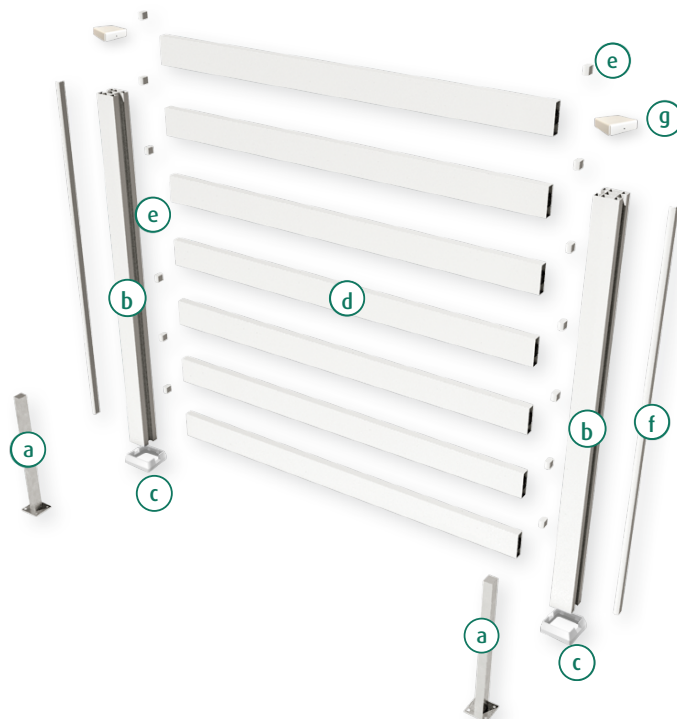

la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

ACHILLE Notice de montage

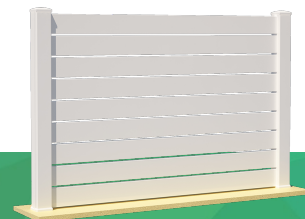

- Ⓐ Platines
- Ⓑ Poteaux
- Ⓒ Cache-platines (modèles blancs uniquement)
- Ⓓ Lisse 100 x 30 mm
- Ⓔ Clés de finition intérieures
- Ⓕ Clés de finition extérieures
- Ⓖ Chapeaux en aluminium

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** Ⓐ (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** Ⓒ à la base des **poteaux** Ⓑ, puis glissez les **poteaux** Ⓑ sur les **platines** Ⓐ. Insérez les **clés de finition** Ⓔ à la base des poteaux (sauf sur la variante Achille 10).
- 3 Posez une **lisse de 100 x 30 mm** Ⓓ entre les poteaux. Un jeu de quelques millimètres est présent entre la lisse et l'intérieur du poteau, afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces. Insérez dans chaque poteau une **clé de finition** Ⓔ par dessus la lisse.
- 4 Répétez l'étape 3 jusqu'à positionner la lisse la plus haute du panneau.
- 5 Insérez dans chaque poteau les **clefs de finition intérieures** Ⓔ de 2,5 cm par dessus la dernière lisse.
- 6 Posez les **clefs de finition extérieures** Ⓕ aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux).
- 7 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en aluminium** Ⓖ sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.