



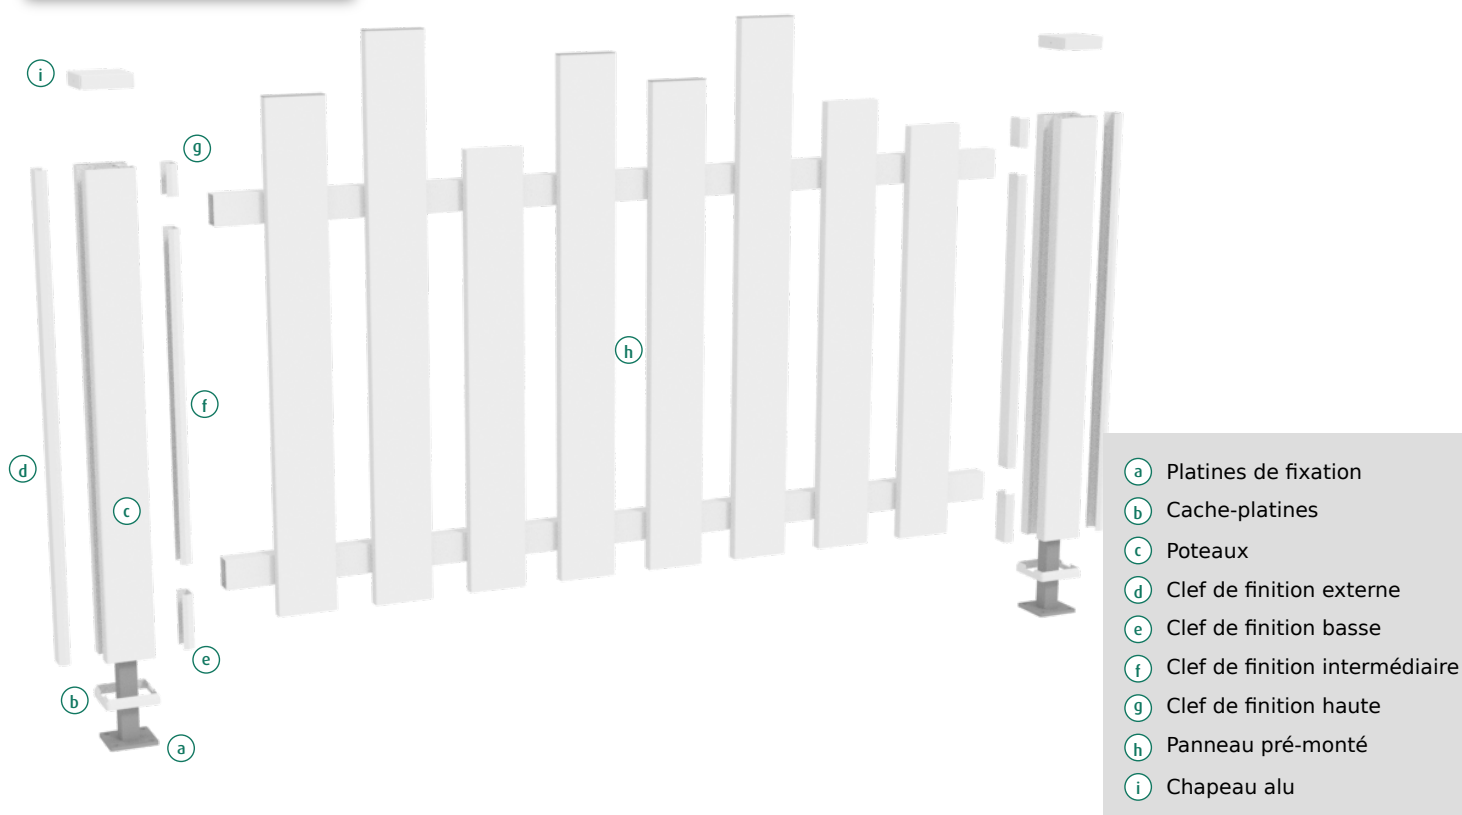

la CLÔTURE  
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

## ADONIS Notice de montage

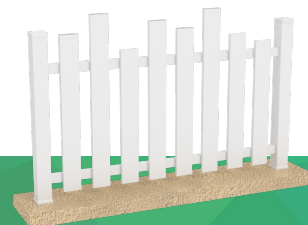

**i** Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** Ⓐ (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** Ⓑ à la base des **poteaux** Ⓒ, puis glissez les **poteaux** sur les **platines** Ⓐ.
- 3 Glissez une **clef de finition basse** Ⓔ à la base de chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau). Selon votre projet, cette clef mesure environ 10 cm.
- 4 Glissez le **panneau pré-monté** Ⓗ entre les poteaux, par dessus les clefs de finition basse, puis ajoutez une **clef de finition intermédiaire** Ⓕ dans chaque poteau, entre les traverses du panneau pré-monté. Glissez ensuite une **clef de finition haute** Ⓖ (clef mesurant environ 5 cm) en haut de chaque poteau.
- 5 Glissez les **clefs de finition externe** Ⓓ à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
- 6 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en aluminium** Ⓘ sur les poteaux.

### Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.