



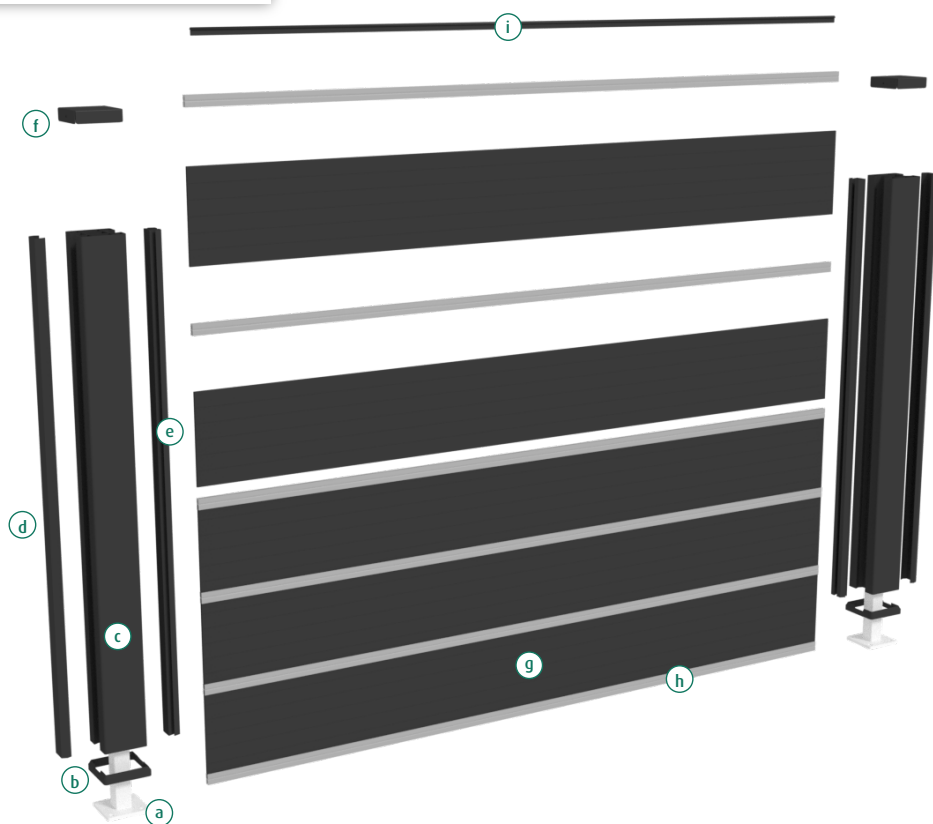

la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

INFINO Notice de montage

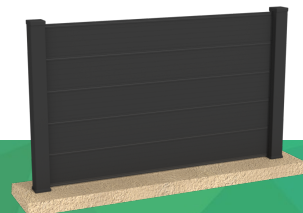

- Ⓐ Platines de fixation
- Ⓑ Cache-platines
- Ⓒ Poteaux
- Ⓓ Clef de 30 mm
- Ⓔ Clef pour planches Infino
- Ⓕ Chapeaux alu
- Ⓖ Planche Infino
- Ⓗ H alu Infino
- Ⓘ Joint de finition Infino

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** Ⓐ (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** Ⓑ à la base des **poteaux** Ⓒ, puis glissez les **poteaux** sur les **platines** Ⓐ.
- 3 Glissez des **clefs** Ⓔ dans chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau).
- 4 Glissez un **H Infino** Ⓗ entre les poteaux, à l'intérieur de la **clef** Ⓔ, puis une **planche** Ⓖ. Un jeu de quelques millimètres est présent à l'intérieur de la clef afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire, en terminant par un H.
- 5 Insérez dans le dernier H Infino un **joint de finition Infino** Ⓘ que vous aurez préalablement découpé à la longueur du module.
- 6 Glissez les **clefs de finition** Ⓓ à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
- 7 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en aluminium** Ⓕ sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.