




la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

INITIALE Notice de montage

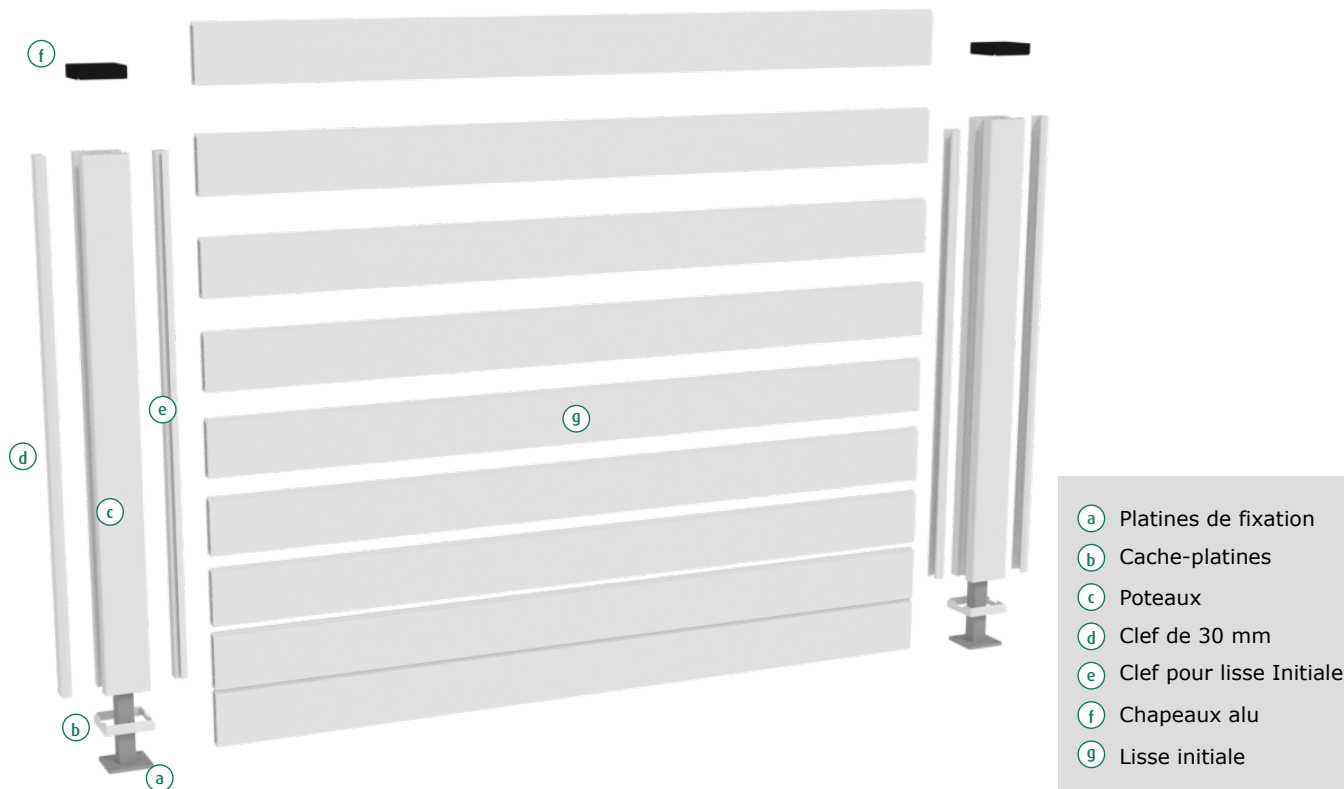

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** (b) à la base des **poteaux** (c), puis glissez les poteaux sur les **platines** (a).
- 3 Glissez des **clefs** (e) dans chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau).
Glissez une **lisse Initiale** (g) à l'intérieur de la **clef** (e). Un jeu de quelques millimètres est présent à l'intérieur de la clef afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
- 4 Glissez les **clefs de finition** (d) à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
- 5
- 6 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en aluminium** (f) sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.