


## **ALTERNA / METIS** Notice de montage

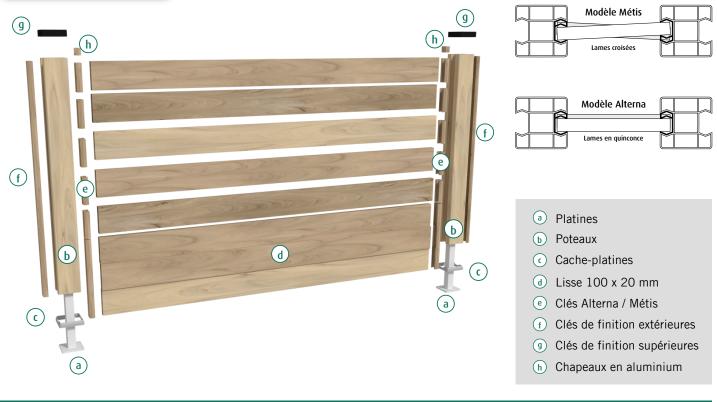



- i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.
- 1) Posez les platines (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- Glissez les cache-platines © à la base des poteaux ⓑ, puis glissez les poteaux ⓑ sur les platines ⓐ. Insérez une clé Alterna / Métis ⓒ de 11 cm à la base de chaque poteau. L'orientation de la clé détermine l'aspect croisé (Métis) ou en quinconce (Alterna) de la clôture.
- Glissez une lisse de 100 x 20 mm @ à l'intérieur des clés Alterna / Métis. Un jeu de quelques millimètres est présent entre la lisse et l'intérieur de la clé, afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces. Insérez dans chaque poteau une clé Alterna / Métis @ de 10 cm par dessus la précédente, en variant l'orientation de la clé pour créer l'effet de relief recherché (cf. schéma ci-dessus).
- (4) Répétez l'étape (3) jusqu'à positionner la lisse la plus haute du panneau.
- 5) Insérez dans chaque poteau les clefs de finition supérieures (9) de 2,5 cm par dessus la dernière lisse.
- Posez les clefs de finition extérieures (f) aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux).
- 7) Vissez ou collez, au choix, les chapeaux en aluminium (h) sur les poteaux.

## Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.